

## Installieren WiFi Modul Lomo



## Installier WiFi Modul Lomo



Stellen Sie sicher, es gibt keine Spannung auf dem System.



Öffnen Sie mit beiden Händen an der Frontseite des Innenteils.



Die Wifi-Modul sehr leicht hinter der Frontplatte der Inneneinheit. Die Abbildung zeigt die Lage der WiFi-Modul für einen **2,5 kW**-Einheit



Für den 3.5 / 5.5 / 6.5 KW Einheiten Wifi-Modul wird neben der Abdeckung der Anschlussklemmen




Ziehen Sie alle Schrauben an den Klemmen der Spannung zu erhalten. Auch drehen Sie die Schraube der Zugentlastung des Stromkabels



Erhalten Sie mit dem Schraubendreher den Draht aus dem geräte. Beachten Sie, dass die Stromversorgung unterbrochen wird!



Schließen Sie das Kabel aus dem WiFi-Modul mit Hilfe der Verbinder mit dem Kabel des inneren Teils

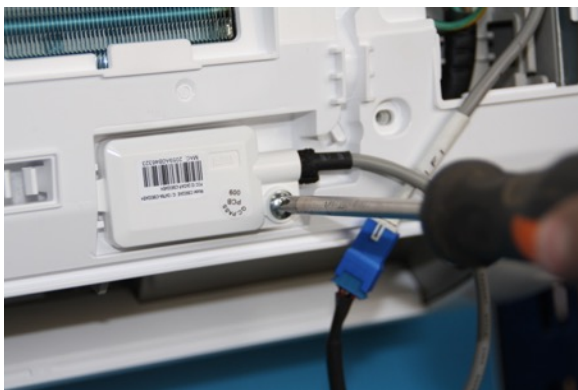

Schrauben Sie das WiFi-Modul mit der Schraube in der Position auf dem Bild markiert. Dies ist der Schauplatz für die **LOMO 2,5 KW Einheiten**



Schrauben Sie das WiFi-Modul mit der Schraube in der Position auf dem Bild markiert. Dies ist der Schauplatz für die **LOMO 3,5 / 5,5 / 6,5 KW Einheiten**



Arbeiten die Kabelstrecke in der entsprechenden Kabelkanal.



schrauben Sie die Zugentlastung und schließen Sie den Stecker mit der Abdeckung.



Schließen Sie die Abdeckung der Inneneinheit mit beiden Händen und dann die Stromversorgung einschalten.

Wenn Sie das Gerät wieder auf die Wi-Fi-Modul sendet automatisch ein Signal. Das Signal kann über ein Smartphone oder Tablet in Ihrer Wi-Fi-Einstellungen empfangen werden.